

② 基本的な使いかた

取扱説明書 基本機能編

本書には、本機の基本的な使用方法や各設定の変更方法、別売品情報などが記載されています。本書はいつでも取り出して読めるように本機の近くに保管してください。

- ・本機の設置方法やご使用で困ったときの対処方法などについては、取扱説明書「準備・トラブル編」をご覧ください。
- ・迷惑電話対策機能を利用した電話の受けかたや迷惑電話対策に役立つ便利な機能、本機に関する補足情報などについては、取扱説明書「迷惑電話対策機能編」をご覧ください。

Printed in China JD-AT90CLJD-AT90CW 20M © TCADZ4192XHZ4


⑤ ワンタッチダイヤル/電話帳の使いかた

親機のワンタッチダイヤルは2件、電話帳は300件まで登録できます。

- ・電話帳には、警察の相談ダイヤル（#9110）、独立行政法人国民生活センター消費者ホットライン（188）の2件があらかじめ登録されています（消去することもできます）。

ワンタッチダイヤル/電話帳登録する

■ ワンタッチダイヤルを登録する

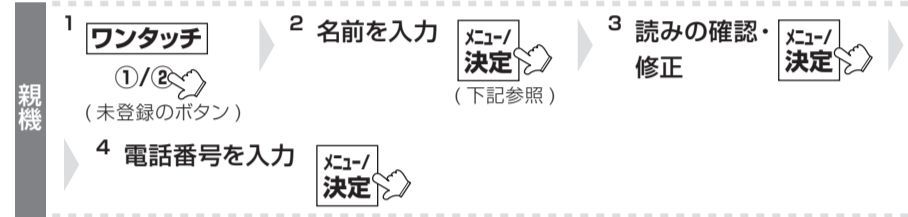

文字入力方法：
[0]～[9]、[*] で入力。目的の文字を入力するには、あ行は [1]、か行は [2] … を繰り返し押す。
例) 友人 (ゆうじん)


ゆ・ 8 (2回) >	文字種の切替: 電話帳/文字切替
う・ 1 (3回) >	
じ・ 3 (2回) * >	消去: 保留/内線/消去
ん・ 0 (3回)	カーソル移動: < >

・漢字に変換するときは [] で変換して [決定] を押す
小さな文字: あ行の文字は [1] … を繰り返し押す

- ・番号は必ず市外局番から入力してください。
- ・[<] で [-] が入力されますが、これはハイフンではありません。番号の区切りとして入力しないでください。
- ・入力の途中で操作が分からなくなったら【停止】で最初の画面に戻れます。
- ・名前の入力は省略できます。手順2で【メニュー/決定】を押してください。
- ・データを修正するときは、データを消去してから、あらためて入力してください（データの消しかた：☞ 本書 11）。

⑥ 音の変更のしかた

受信音量を変更する

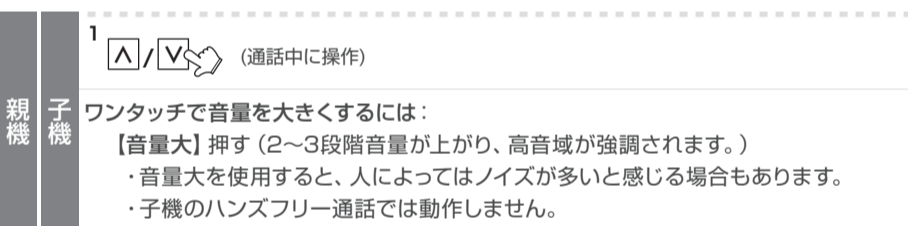

着信音（呼出音）の音量を変更する



■ 着信音を切る

- 親機：着信音量を最小にしたあと、[V] を「ピー」と鳴るまで押し続ける（待受状態で操作）
子機：上記3で [V] を押し、「切」を選んで【メニュー/決定】を押す
- ・設定中は、**（着信音切）** が画面に表示されます。
 - ・設定中でも内線の呼び出し音は最小の音量で鳴ります。

⑨ 留守番電話のいろいろな設定

はじめに【メニュー/決定】を押してから、ダイヤルボタンでメニューを選択してください。

メニュー	概要						
4 2	留守応答回数 留守番電話が応答するまでの着信音の回数を変更。 ・「トールセーバー」に設定すると、留守録音の有無で着信音の回数が増減します（☞ 本書 10）。						
4 3	応答メッセージ 留守応答したときに相手に流れるメッセージを変更。 <table border="1"> <tr> <td>固定メッセージ1</td> <td>「ただ今、留守にしております。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話ください。」</td> </tr> <tr> <td>固定メッセージ2</td> <td>「ただ今、電話に出ることができません。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話ください。」</td> </tr> <tr> <td>自作メッセージ</td> <td>自分で録音したメッセージが流れます。</td> </tr> </table>	固定メッセージ1	「ただ今、留守にしております。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話ください。」	固定メッセージ2	「ただ今、電話に出ることができません。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話ください。」	自作メッセージ	自分で録音したメッセージが流れます。
固定メッセージ1	「ただ今、留守にしております。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話ください。」						
固定メッセージ2	「ただ今、電話に出ることができません。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話ください。」						
自作メッセージ	自分で録音したメッセージが流れます。						

自作メッセージの録音のしかた：




- ・録音すると、自動的に応答メッセージに設定されます。
- 自作メッセージの消去のしかた：【メニュー/決定】 [4] [4] [3] [2] と順に押す

① 時計の合わせかた




- ・入力に失敗したら【停止】で最初の画面に戻り再度入力してください。
- ・子機でも時計は入力できますが、親機に登録すると子機にも転送されるので入力の必要はありません。
- ・時計の精度は月差±60秒です。
- ・停電したときは、停電復旧後に子機から親機に時計が転送されるので、時計合わせは不要です。ただし、子機が電池切れだったり、電波が届かなかった場合は再度時計を合わせてください。

② 電話のかけかた

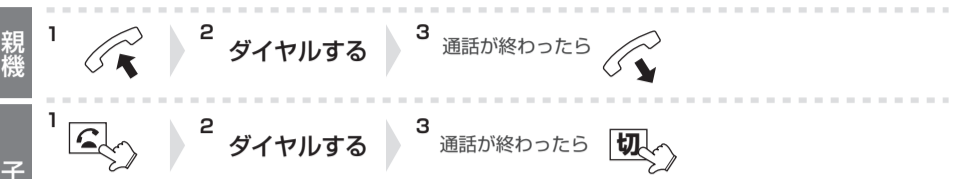

- ・手順1で【スピーカホン】を押すと、ハンズフリー通話ができます。
- ・通話が終わったら充電器に戻してください。
- ・手順の1と2は逆でもかまいません。
- ・親機には【オンフック】や【スピーカホン】のボタンは搭載しておりません。


■ 電話帳に登録する

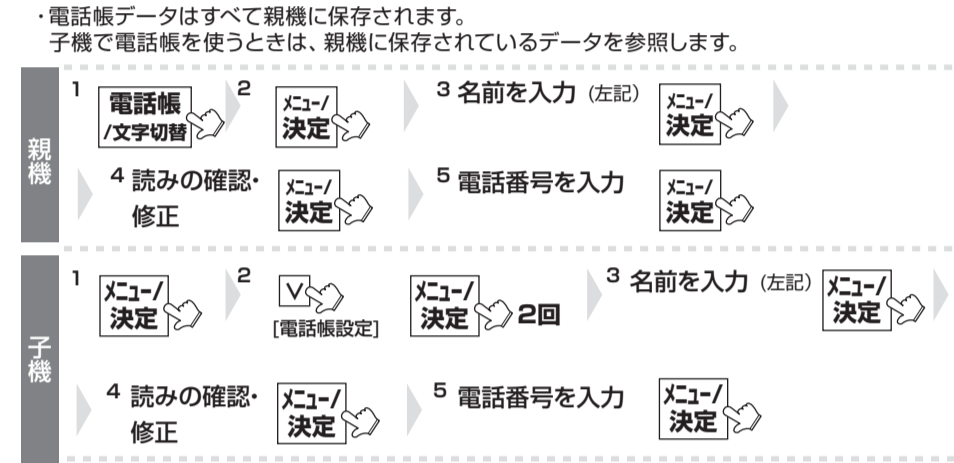

- ・電話帳は自動で50音順に並び替えられます。
- ・再ダイヤルや着信記録の番号を電話帳に登録することもできます。登録したい番号を表示させて【メニュー/決定】を押すと、登録画面が表示されます。

ワンタッチダイヤル/電話帳で電話をかける

■ ワンタッチダイヤルで電話をかける

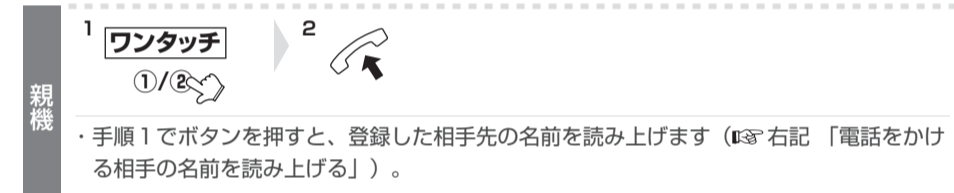

③ 電話をかけ直すには


直前にかけた電話番号の記録（10件まで）から、番号を選んで電話をかけることができます。




データの消しかた：☞ 本書 11
再ダイヤルの番号を電話帳に登録する：
登録したい番号を表示させて【メニュー/決定】を押すと、登録画面が表示されます。

④ 内線通話/外線とつぎのしかた

■ 内線通話する

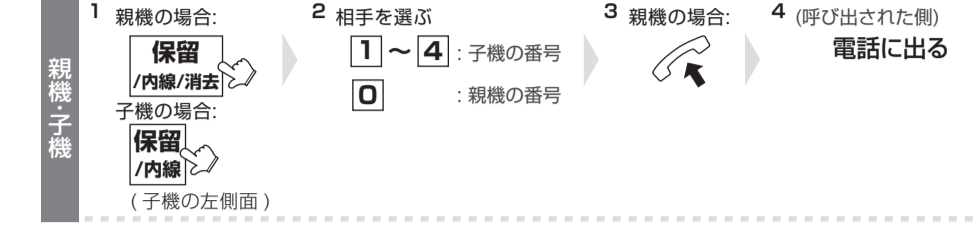


■ 外線をとつぐ

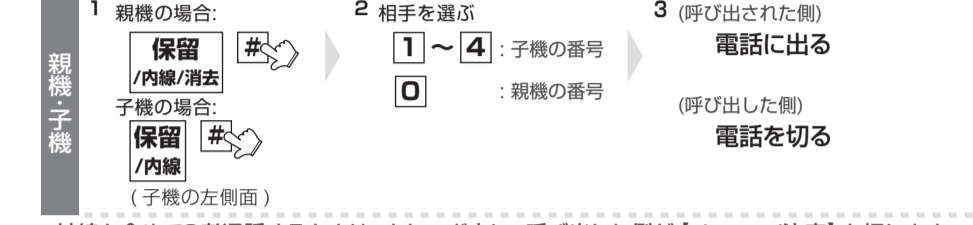


・外線を含めて3者通話するときには、とりつぎ中に、呼び出した側が【メニュー/決定】を押します。


■ 電話帳で電話をかける

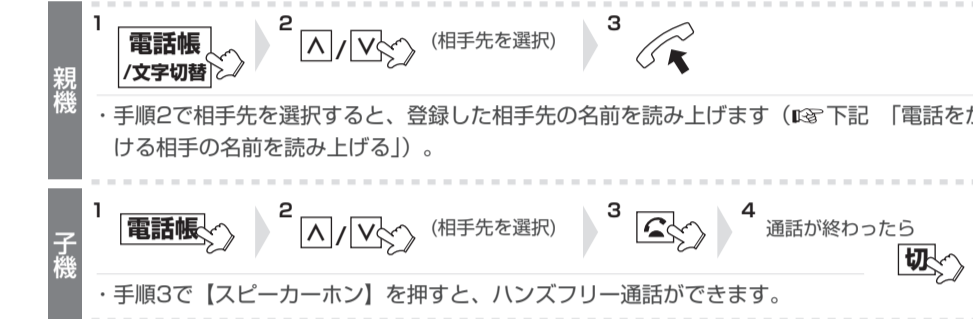

■ 子機で電話帳に184（非通知発信）などをつけて電話をかける




■ 電話をかける相手の名前を読み上げる

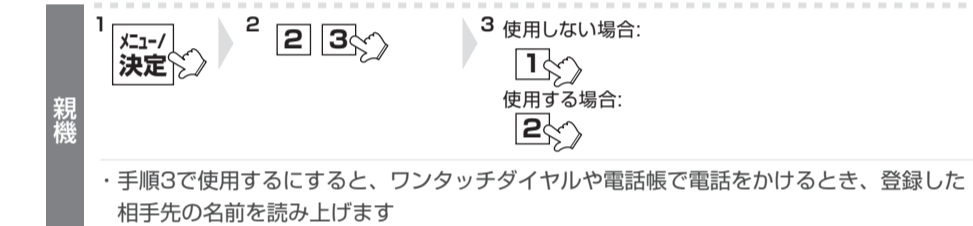


⑧ 留守録音/通話録音の再生/消去のしかた

■ 留守ボタンが点滅しているとき

未再生の留守録音があります。下記の手順で録音を再生すると、点滅は止まります。



■ 留守録音/通話録音を再生/消去する

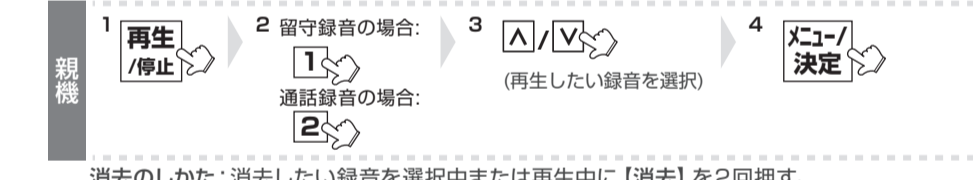

■ すべての留守録音/通話録音を消去する




■ 再生中にできる操作

操作	手順
停止	停止 を押す
聞き直す	1 を押す
次の録音にとばす	3 を押す
1つ前に戻る	1 を2回続けて押す
遅聞きをする	4 を押す（1段階）
早聞きをする	6 を押す（2段階）
再生中の録音を消去する	消去 を2回押す

⑩ 留守録音を外出先から聞くには

あらかじめ暗証番号を登録し、親機の【留守】を押して留守設定にしてください。外出先からの操作方法☞ 本書 下欄「リモート操作手順カード」(両面)

暗証番号を登録する

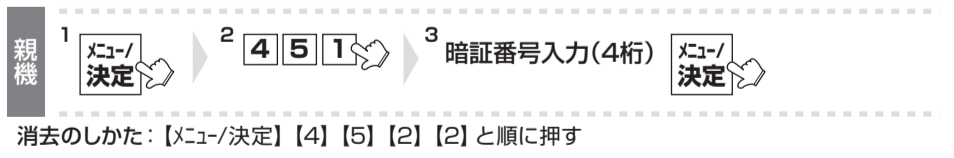

通話料金をかけずに録音があるか確認する（トールセーバー）

「自動通話録音」が設定されている場合は、「着信前の警告メッセージ」の機能が動作するためトールセーバーはご利用いただけません。ご利用には「自動通話録音」を解除する必要があります。（お買い上げ時は自動通話録音が設定されています。☞ 迷惑電話対策機能編 1）

外出先から電話をかけて、応答するまでの呼出音の回数で確認します。呼出音2～3回で応答がなければ新しい録音がないので、そのまま電話を切れば通話料金がかりません。

- メッセージがある：呼出音2～3回で応答
 - メッセージがない：呼出音4回以上で応答
- 設定のしかた：☞ 本書 9「留守応答回数」



（リモート操作をするには）	（暗証番号記入欄）
1. 電話をかける 2. 応答メッセージが聞こえたら→を押す。 3. 応答メッセージが止まったら→ ○○○○（暗証番号）を押す。 4. 新しい用件がないときは、再生されません。	●リモート操作には暗証番号を使います。 ●「ビッポッパ」と鳴らない電話機でリモート操作するときには、はじめに（※）を押してください。
SHARP	

11 データの消しかた

1 1件ずつデータを消去する

■ 電話帳/再ダイヤル/着信記録

- 親機 子機
- 1 消去したいデータを表示
 - 2 **メニュー/決定**
 - 3 **△/▽** (1件消去)
 - 4 **メニュー/決定**
- 4 画面表示に従って消去

・データ表示のしかたについては、各項目の説明をご覧ください。

■ ワンタッチダイヤル

- 親機
- 1 **メニュー/決定**
 - 2 **2**
 - 3 **△/▽** (ワンタッチダイヤル 1~2から選択)
 - 4 **メニュー/決定**

■ あんしん番号/お断り番号

迷惑電話対策機能編 3 「許可する番号を~/お断りする番号を~」

すべてのデータを消去する

上記データ、及び録音データから項目を選んで一括消去することができます。

- 親機
- 1 **メニュー/決定**
 - 2 **8**
 - 3 **△/▽** (消去する項目を選択)
 - 4 **メニュー/決定**
- 子機
- 1 **メニュー/決定**
 - 2 **2** (各種全消去)
 - 3 **△/▽** (再ダイヤル)
 - 4 **メニュー/決定** 2回

14 見守りモーニングコールを使う

毎日指定した時刻に呼び出し音でお知らせし、電話に出ると日付や季節に合わせた日替わりのメッセージが流れます。通知先番号(1件)を登録しておく、モーニングコールへの応答がないときに自動で電話をかけます。

見守りモーニングコールを設定する

- 親機
- 1 **メニュー/決定**
 - 2 **6 1 1 2**
 - 3 モーニングコールの時刻を入力 (24時間制)
 - 4 **メニュー/決定** 通知先番号を登録するには手順5へ
- 5 **2 1**
- 6 通知先の電話番号を入力
 - 7 **メニュー/決定**

見守りモーニングコールを解除する

- 親機
- 1 **メニュー/決定**
 - 2 **6 1 1**
 - 3 **1**

通知先番号を確認/修正/消去する

- 親機
- 確認する:
- 1 **メニュー/決定**
 - 2 **6 1 2 3**
- 修正する:
- 1 **メニュー/決定**
 - 2 **6 1 2 1**
- 消去する:
- 1 **メニュー/決定**
 - 2 **6 1 2 2 2**

16 もっと便利に

いろいろな便利な機能を設定/解除できます。

親機

- 1 **メニュー/決定**
- 2 **1~9** (下記メニューより選択)

メニュー	概要
3 3	着信ランプ 着信時に点滅するランプの点滅パターンの変更、及び消灯(光過敏症発作が懸念される場合は、使用しないでください)。
7 1	キータッチ音 ボタンを押したときに「ピッ」という音を鳴らす。
7 2	液晶濃度 液晶ディスプレイの濃度調整。
7 3 2	キャッチホン・ディスプレイ キャッチホン・ディスプレイサービス利用時に設定。
7 4	キャッチホン・切替時間 キャッチホン利用時に電話が切れてしまう場合、切替時間を短く設定。

18 登録や設定・電話帳の内容を初期化する

お買いあげ時の状態に戻す操作を行うことで、電話帳などの登録番号や留守録などの録音データもすべて消去されます。

・親機では、ワンタッチダイヤル・電話帳などの登録データを残して、それ以外の設定を工場出荷時の状態に戻すこともできます。

- 親機
- 1 **メニュー/決定**
 - 2 **7 7**
 - 3 登録データを残す: お買いあげ時の状態に戻す: **1** **メニュー/決定**
- 初期化しない: **1** 初期化する: **2** **メニュー/決定**
- 子機
- 1 **メニュー/決定**
 - 2 **△** 2回 [その他設定]
 - 3 **△** [子機初期化]
 - 4 **メニュー/決定** 2回

再生中の用件を聞き直す	⑦
1件前の用件を聞き直す	①
次の用件を聞く	③
再生を途中で止める	②
再生中の用件を1件消去	⑤
再生速度を遅くする/速くする (押すごとに切り替え)	④

留守録音を聞く	①
通話録音を聞く	③
再生済み留守録音をすべて消去	④
留守を解除/設定する	⑥
モーニングコールを解除/設定する	⑧

12 「聞いて」ボタンでおしゃべりを聞く

親機の「聞いて」ボタンを押すと、暦や季節に合わせた気候・旬の食材・行事・防犯/防災の豆知識など様々な内容のメッセージが電話機から流れます。

※再生されるメッセージに収録されている祝日や記念日などは2019年9月時点の情報に基づいて作成されています。

13 キャッチホンを利用する (契約が必要)

キャッチホンは、通話中に別の人からかかってきた電話に出ることができるNTTのサービスです (有料)。

キャッチホン・ディスプレイは、通話中にかかってきた相手先の番号を確認してからキャッチホンに出ることができるサービスです (有料)。

ご利用方法などは、ご契約の通信事業者にお問い合わせください。


キャッチホンの受けかた

- 親機 子機
- 1 通話中に「フプッ」
 - 2 親機の場合: **再生/停止**
 - 子機の場合: **キャッチ 消去**
- ・元の通話に戻る: もう一度ボタンを押す

キャッチホン切替時間を変更する: 『※』本書 16 親機「キャッチホン切替時間」

■ キャッチホン・ディスプレイを利用する
サービスをご利用のときは、キャッチホン・ディスプレイを利用する設定にしてください (『※』本書 16 親機「キャッチホン・ディスプレイ」)。

見守りモーニングコールの動作

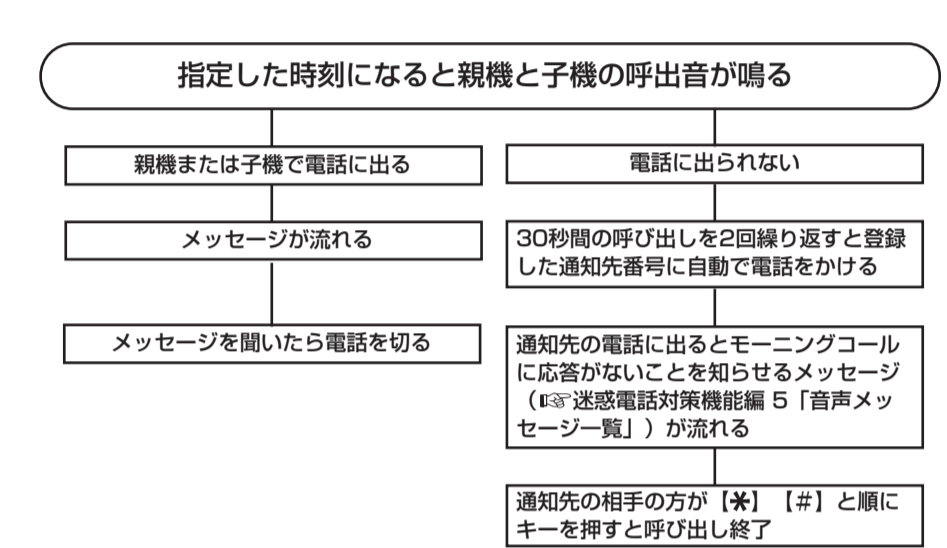

・相手の方が電話に出て【*】【#】を押すまで繰り返し2回電話をかけます。

・相手の方の電話機によっては【*】【#】を押しても呼び出しを止められないことがあります。その場合はトーン信号へ切り替えてから【#】を押してください。

子機

- 1 **メニュー/決定**
- 2 **△** 2回 [その他設定]
- 3 **△/▽** (下記メニューより選択)
- 4 **△/▽** (設定を変更)

メニュー	概要
着信ランプ	着信時に点滅するランプの点滅パターンの変更、および消灯(光過敏症発作が懸念される場合は、使用しないでください)。 ・本項目を選択するときは、上記手順2で ▽ を3回押して【着信関連】から【着信ランプ】を選んでください。
ダイヤルライト	着信時や使用時にダイヤルボタンを点滅させる。
キータッチ音	ボタンを押したときに「ピッ」という音を鳴らす。
液晶濃度調整	液晶ディスプレイの濃度調整。
クイック通話	子機を充電器から取るだけで電話に出ることができる(着信時のみ)。

■ キーロック

着信以外のボタン操作を無効にします。

- 子機
- 設定のしかた
- 1 待受画面で **#** (3秒以上押し続ける)
 - 2 [キーロック 設定しました] (表示される)
- 解除のしかた
- 1 設定中に **#** (3秒以上押し続ける)
 - 2 [キーロック 解除しました] (表示される)

19 お手入れ

表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。
・汚れがひどいときは、よくほった布でふきとり、乾いた布で仕上げてください。

・薬品類(アルコール・ベンジン・シンナーなど)は使わないでください。変色・変質の原因になります。

20 別売品


別売品は指定のものをお使いください。(2020年12月現在)

- 増設子機
形名: JD-KT510 (希望小売価格 20,900円(税込))
・付属の子機とは仕様の一部異なります。下記の機能には対応していません。
着信ランプの点滅パターンの変更
着信音の「大きなベル音」の選択
最大着信音量の音量が異なる
緊急呼出ボタン/モーニングコール動作時の呼び出し
- 充電電池(ニッケル水素充電電池)
形名: JD-M003 (希望小売価格 オープン価格)
- 緊急呼出ボタン
形名: DZ-EC100 (希望小売価格 9,680円(税込))

・別売品は、シャープのオンラインストアでもお買い求めいただけます。



MEMO

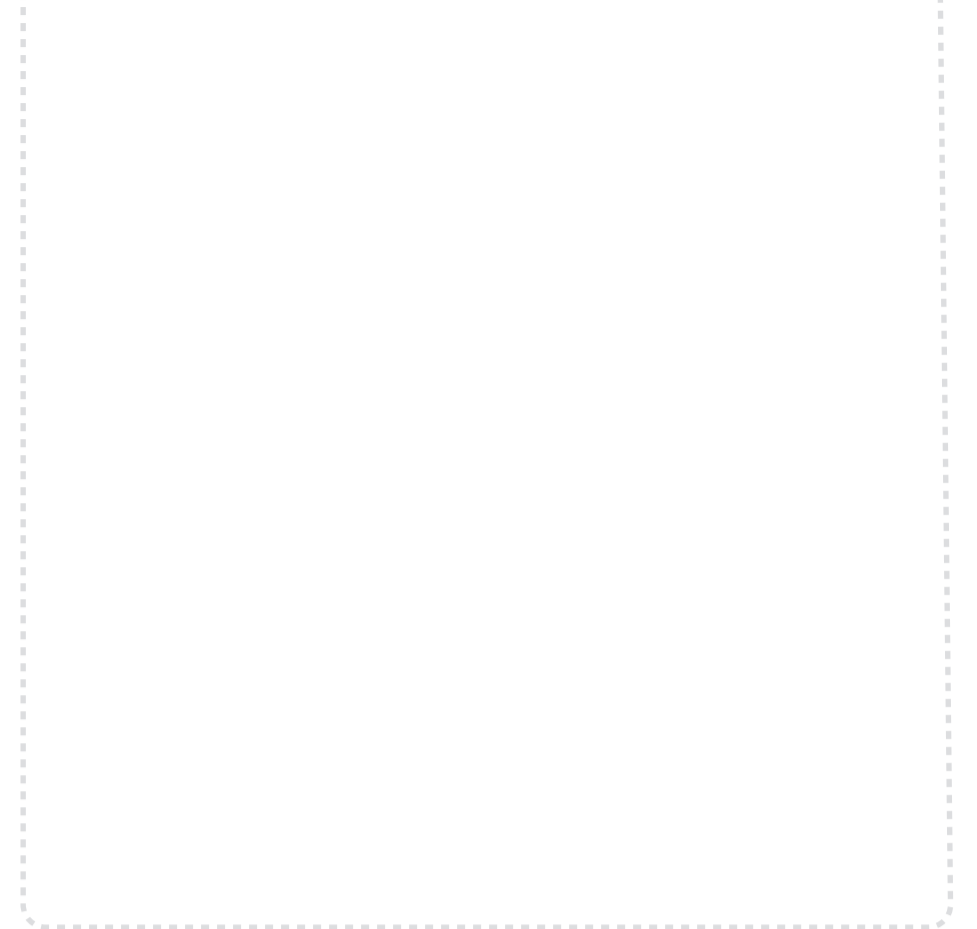

15 子機の増やし方

- 増設できる機種: JD-KT510 (2020年12月現在)
- ・増設できる子機の台数は、付属の子機を含めて4台までです。
 - ・すべての子機を親機のそばに用意してから増設/登録解除してください。
 - ・増設/登録解除の前に、子機を十分に充電してください。

子機を増設する

- 子機
- 1 [子機増設しますか?] (表示されていないとき: **切**)
 - 2 **メニュー/決定** 次に親機で操作
- 親機
- 3 **保留/内線/消去** (3秒以上押し続ける)
 - 4 [増設します] (表示される)
 - 5 「ピー」 (完了)



子機の登録を解除する

解除すると、すべての子機の登録が取り消されます。操作後は必要な子機を再度増設してください。子機から操作します。

- 子機
- 1 **メニュー/決定**
 - 2 **#** 4回
 - 3 **メニュー/決定**
 - 4 「ピー」 (完了)


17 壁掛け

取り付ける場合は、下図のサイズに近いネジ(2本)をお買い求めください。

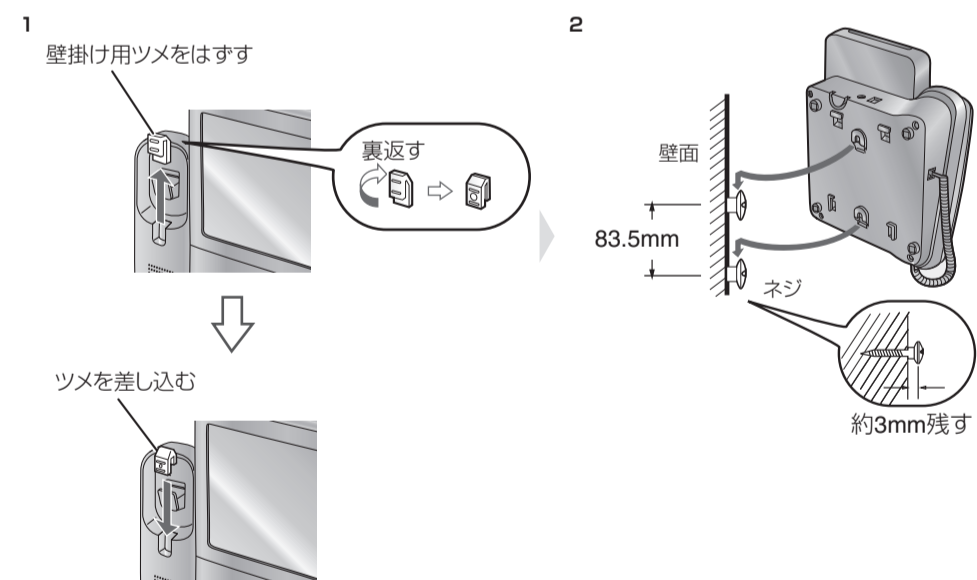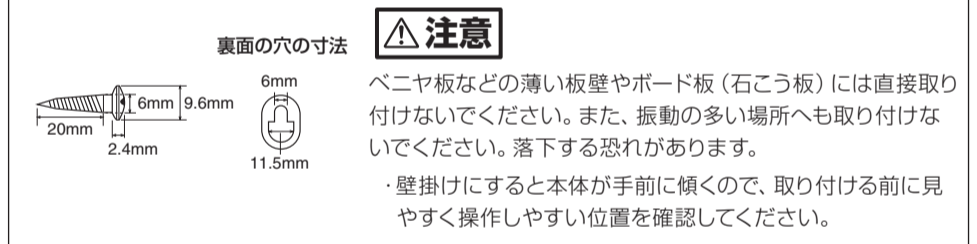

21 充電電池を交換するには

- 子機の充電電池は、約2年程度で交換してください。
形名: JD-M003 (『※』本書 20)

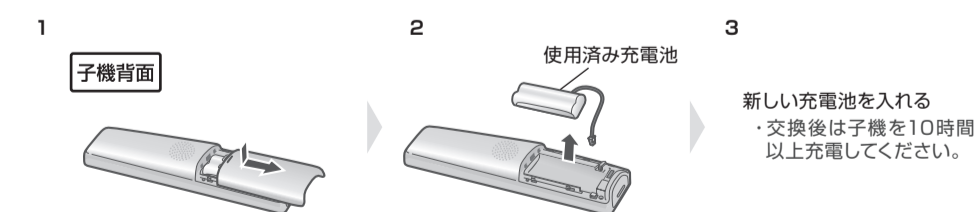

■ 充電式電池のリサイクルご協力をお願い
充電式電池はニッケル水素電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。

・ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱いのお店へご持参ください。
・リサイクル時は、次のことにご注意ください。

- コネクターにテープを貼る
- 外装カバー(被覆・チューブなど)をはがさない
- 分解しない

ニッケル水素電池のリサイクルマークです。
Ni-MH