



高性能加湿器

Airdog moi

エアドッグ モイ

取扱説明書



水漏れ注意

間違った使い方をすると、本体から水漏れを起こす場合があります。
以下の点にご注意ください。

1 本体を傾けたり、倒さない

2 水を入れすぎない 給水する際は、ゆっくり注ぐ

タンク容量は3Lです。

注いだ水の量が80%を超えるとアラームが鳴ります。
100%に達したら給水を止めてください。

P11「給水方法」を参照して、こぼれないように注いでください。

3 給水後すぐに本体カバーを外さない

本体カバーに水が残っている場合がありますので、
本体カバーを外す際は給水後
しばらく経ってからおこなってください。

4 本体カバーを外す際は まっすぐ上に持ち上げる

給水直後は本体カバーに水が残っている場合がありますので、
本体カバーを外す際は、まっすぐ上に持ち上げてください。

特にご注意ください

【本体カバーを外す際の注意事項】

本体カバーを外す際は、本体上面の
黒い部分を掴んでまっすぐ上に
持ち上げてください。
側面を持って持ち上げないでください。





【本体を持ち上げる際の注意事項】

側面を持って持ち上げないでください。
本体を移動する際は、
必ず本体底面を両手で下から支えて
持ち上げてください。









安全上のご注意











ここに示した注意事項は、この電気器具を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。注意事項を「警告」、「注意」に区分して明示していますので、お使いの際には、必ず守ってください。

| | |
|---|---|
|  警告 | この表示に従わずに、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。 |
|  注意 | この表示に従わずに、誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性がある内容を示しています。 |










■お守りいただく内容の種類を「図記号」で区分して説明しています。

-  「してはいけないこと」を表しています。
-  「水をかけてはいけないこと」を表しています。
-  「濡れた手で触らないこと」を表しています。
-  「分解してはいけないこと」を表しています。
-  「しなければいけないこと」を表しています。
-  「電源プラグを抜くこと」を表しています。

■使用・取り扱いについて

-  分解したり、改造をしない。
故障や火災・感電・けがの恐れがあります。
-  水につけたり、水をかけない。
ショート・火災・感電の原因となります。
-  **警告**  使用時以外、電源プラグをコンセントから抜き、本機内の水は排水する。
けがややけど、絶縁劣化による火災・感電・漏電の原因となります。
-  すき間からピンや針金など、異物を入れない。
感電や異常動作して、けがの原因となります。
-  子どもだけで使わせたり、幼児の手の届く場所で使わない。
感電・けがの原因となります。
-  本製品は、海外では使用できません。
-  **注意**  本体を倒さない。
水がこぼれて火災・感電の原因となります。
-  本体に乗ったり、腰掛けたりしない。
転倒によるけがの原因となります。










■設置場所・移動について

-  こんな場所には置かない。
故障や火災・感電・けがの恐れがあります。
 - ・窓際、エアコンの風が当たる場所
湿度センサーが正しく働かない原因となります。
 - ・直射日光や暖房機の熱が当たる場所
変形や、変色の原因となります。
-  ・カーテンなどで、吸気口や吹出口がふさがれる場所
誤動作や故障の原因となります。
-  **注意**  ・テレビやラジオの近く
映像の乱れや雑音の原因となります。
付近でご使用の際は1m以上離して置いてください。
-  ・不安定な場所や高い所、また傾けたりゆすったりしない
転倒すると水がこぼれる原因となります。
-  **!** 同じ場所で長時間使用する場合は、本体下部や床の周辺などのよごれに注意する。
本体を移動する際は、本体下部を両手を使って持ち上げてください。
-  吹出口・吸気口をカーテンなどでふさがない。
誤動作や故障の原因となります。
-  本体の上に物を置かない。
本来の性能が発揮できません。
-  本体カバーを持って持ち運ばない。
落下してけがの原因となります。

■電源コード・電源プラグ・コンセントについて




警告

-  交流100V以外では使わない。
火災・感電の原因となります。
-  コンセントや延長コードの定格を超える使い方をしない。
火災の原因となります。
-  電源コードや電源プラグが傷んでいたり、
コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
ショート・感電・発火の原因となります。
-  電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、
束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだり加工したりしない。
-  濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない。
感電・やけど・けがの原因となります。
-  付属のアダプタ以外は使用しない。
故障・火災の原因となります。
-  電源プラグのホコリなどは、定期的に取り除く。
ホコリが溜まると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。
-  電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。
ショート・火災・感電の原因となります。
-  お手入れや、点検、移動の際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。
感電やけがの原因となります。

■故障・異常時について






警告

- 故障時・異常時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。
発煙・発火・感電の原因となります。
(故障・異常例)
-  ・水漏れする
 - ・電源コードを動かすと、運転が止まる
 - ・運転中、異常に大きい音がしたり、激しく振動する
 - ・本体が異常に熱かったり、こげ臭いニオイがする
- 使用を中止し、カスタマーセンターへお問い合わせください。

■使用時について









注意

-  凍結のおそれがあるときは、タンクの水を捨てる。
水が凍結した状態で運転すると、故障の原因となります。
-  フィルターをはずしたまま使わない。
加湿しなくなり、故障の原因となります。
-  美術品や学術資料などの保存、特殊用途には使わない。
保存品の品質低下の原因となります。

■水について




注意

-  給水した水は飲まない。
健康を害することがあります。
 -  本体(給水口以外)に水をかけない。
ショート・感電の原因となります。
- 必ず水道水(飲用)を使用する。
次のような水は使わない。変形・故障、カビや雑菌が繁殖する原因となります。
- ・40℃以上の温水
 -  洗剤を入れた水
 - ・化学薬品、芳香剤、アロマオイルなどを入れた水
 - ・浄水器の水やアルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水
- ※やむを得ず井戸水を使用する場合は、お手入れの回数を増やしてください。
-  水量レベルが100%と表示された時点で、給水をやめる。
水が溢れ、床が濡れる恐れがあります。故障の原因となります。
 -  タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替える。
汚れや水あかかカビや雑菌が繁殖する原因となり、悪臭、まれに健康を害することがあります。体調に異常があったときは、医師にご相談ください。
 -  アダプタをコンセントに差し込んだ状態で、給水する。
タンク内の水量を検知できず、水が溢れ、床が濡れる恐れがあります。

■お手入れについて






警告

-  お手入れに塩素系・酸性タイプの洗剤を使わない。
洗剤から毒ガスが発生し、健康を害することがあります。



注意

-  本体カバーを外す際は、上部の黒い部分を掴み、まっすぐ上に持ち上げる。
傾けると本体カバー内に残った水が滴る恐れがあります。
-  給水後、すぐに本体カバーを外さない。
本体カバー内部に水が残っている場合がありますので、取り外す際は給水後30分以上経過してからおこなってください。
-  フィルターはこまめにお手入れをする。
加湿量が低下したり、ニオイの原因となります。フィルター中には、空気中の埃や水道水のカルキ、水あかが付着し、固まって取れにくくなりカビや雑菌が繁殖する原因になりますので、定期的に取り扱説明書の通りにお手入れを行ってください。

もくじ

| | |
|--------------------|----|
| 水漏れ注意 | 1 |
| 安全上のご注意 | 3 |
| 各パーツの名称 | 9 |
| 設置方法 | 10 |
| 給水方法 | 11 |
| ディスプレイパネルの説明 | 13 |
| 操作方法 | 15 |
| 各モード説明 | 17 |
| お手入れ方法 | 22 |
| フィルターの取り外し方 | |
| フィルターの取り付け方 | |
| 故障かな?と思ったら | 27 |
| よくある質問 | 29 |
| 仕様 | 32 |
| お問い合わせ | 33 |


Airdog moiをはじめよう



このたびは、加湿器「Airdog moi」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、保証書とともに、いつでも見られるところに大切に保管してください。

各パーツの名称


各パーツの名称

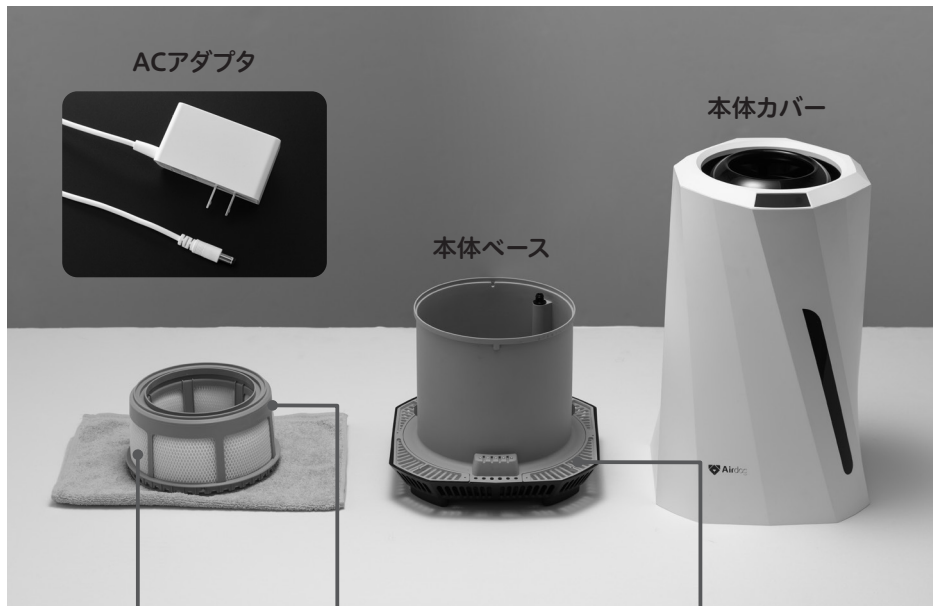

フィルター



フィルターケース

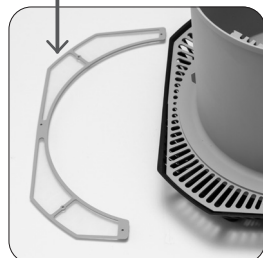


プレフィルター

設置方法

設置方法

1 ACアダプタを取り付ける

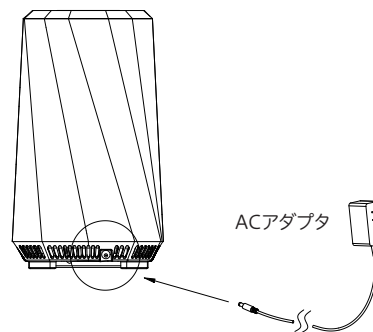

本体背面にあるコネクタにACアダプタを差し込む。




2 本体カバーがしっかり装着されていることを確認



ディスプレイパネルにホームボタンが点灯していれば、本体カバーが正常に装着されている証です。


ホームボタン

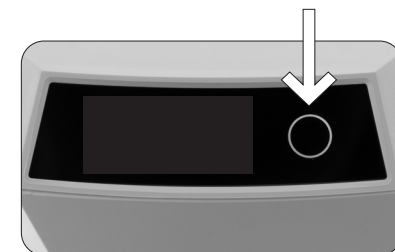

給水方法

タンク容量は3リットルです

給水方法


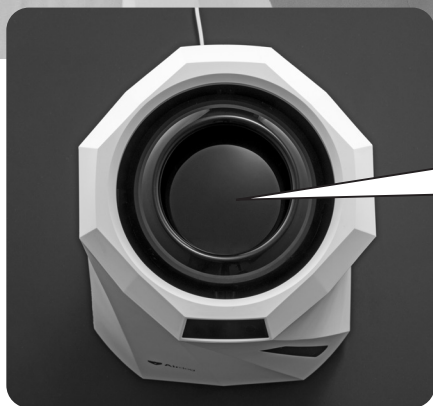


本体上部の
中央部分に
水を注ぎます



- ◎ ゆっくり水を注いでください。
- ◎ たくさんの水を勢いよく注がないでください。

タンク内の水量レベルはディスプレイパネルに表示されます。

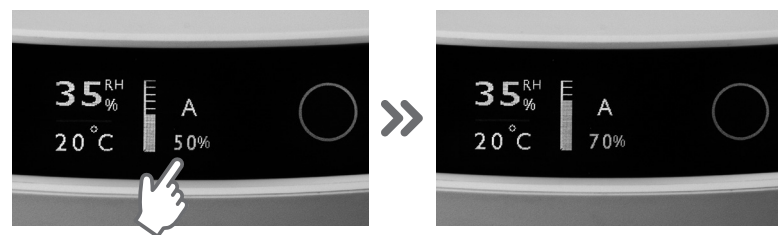

水量レベルが 80%に達するとアラームが鳴ります。
アラームが鳴ったら水を
少しずつゆっくり注いでください。




水量レベルが100%に達すると
アラームが鳴りますので、給水を止めてください。

※タンク容量が100%超えても即座に水が溢れることは
ありませんが、100%の表示が出たら給水を止めてください。


給水方法

ディスプレイパネルの説明

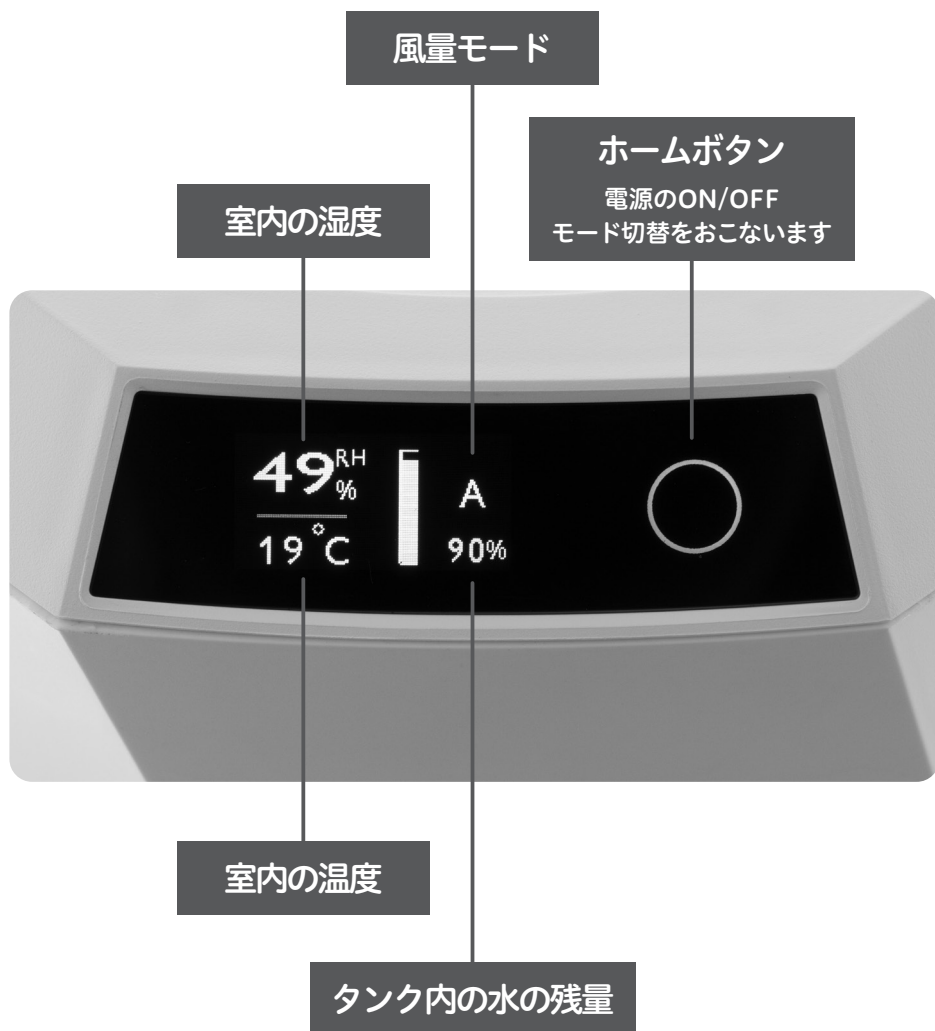

インジケータ


タンク内の水の残量を表しています。

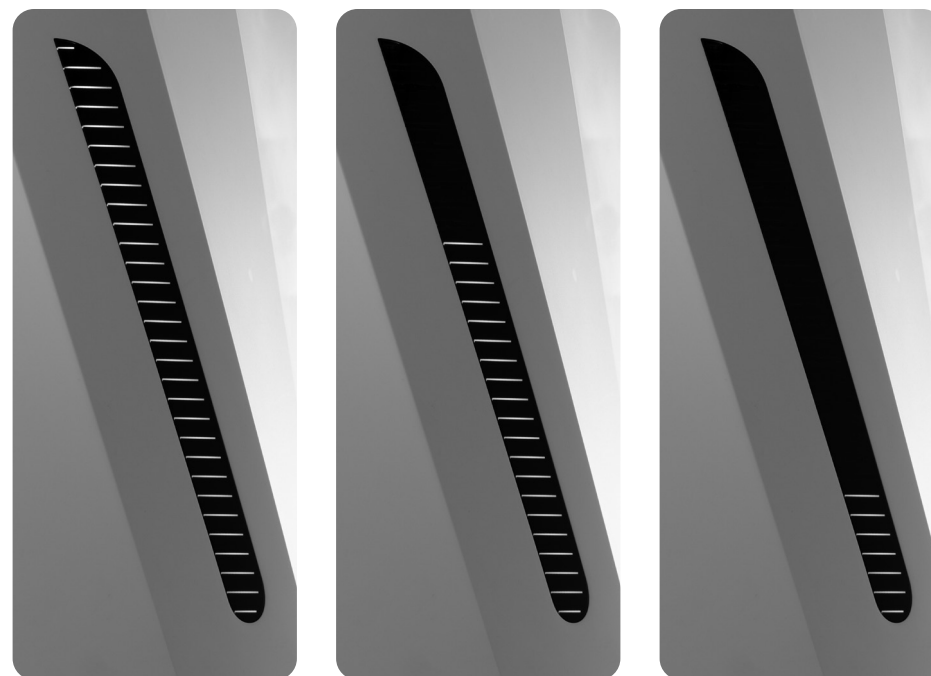

タンクの水量をインジケータのセンサーが感知するまで少し時間がかかる場合があります。ディスプレイパネルを確認しながら給水してください。

また、タンク内の水が空になると、自動的にフィルター乾燥モードが40分稼働し、その後、電源オフとなります。

操作方法

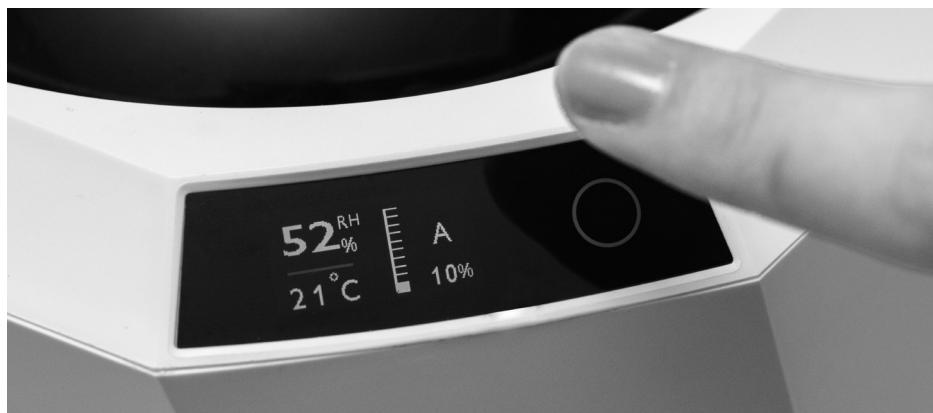

電源オン・オフ

ホームボタンをタッチすると電源がオンになり、風量オートモードが起動します。※風量オートモードについてはP17をご覧ください。

ON

ホームボタンを **1回タッチ** すると
オンになり風量オートモードが
スタートします。

OFF


ホームボタンを
3秒以上長押し することで
オフになります。




ホームボタン押す際は、軽くタッチしてください。
強く押すと故障の原因となります。

「風量調節」と「モード切替」

ホームボタンをタッチするごとに
モードが切り替わっていきます。

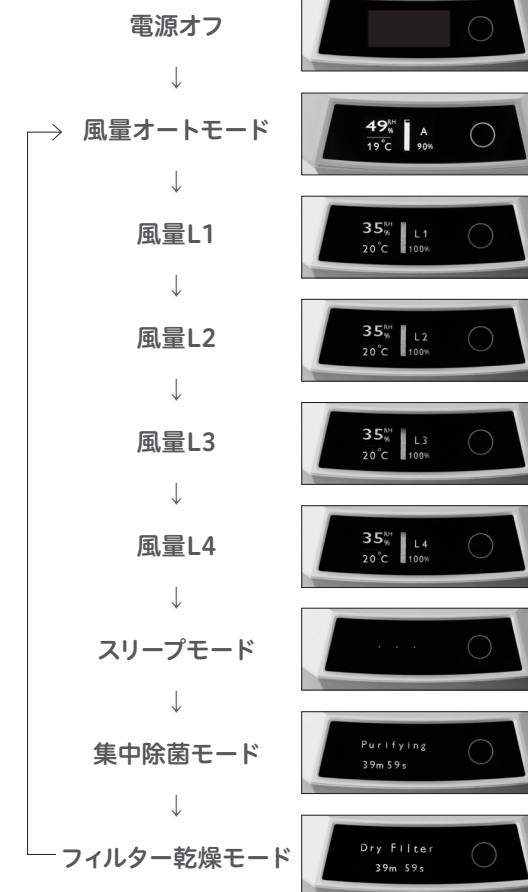

各モード説明

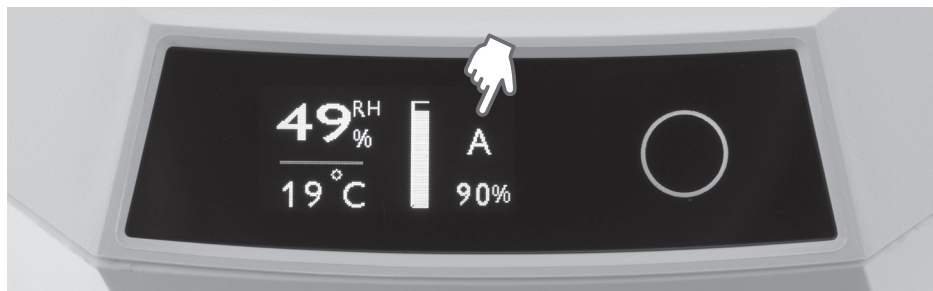

風量オートモード

室内の湿度に応じ、
風量を自動調節するモードです。

| 室内の湿度 | |
|---------|-------|
| 61%以上 | L1モード |
| 55%~60% | L2モード |
| 50%~54% | L3モード |
| 49%以下 | L4モード |





集中除菌モード


40分間、タンク内の水をオゾンで集中的に除菌するモードです。
長時間放置された水を使って加湿する場合は、
このモードを選択し、水の除菌をおこなってください。

※通常のモード時でも、1時間毎に5分間の除菌をおこないます。

各モード説明

各モード説明

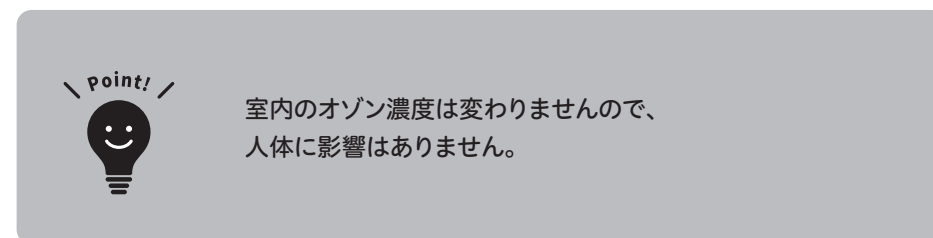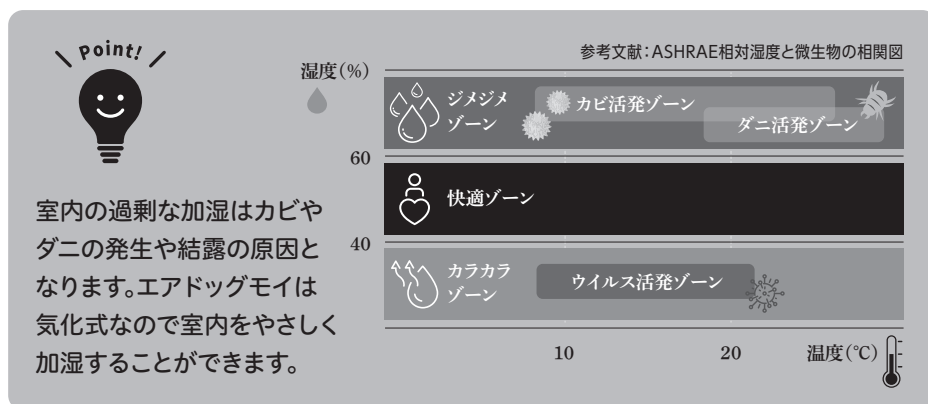

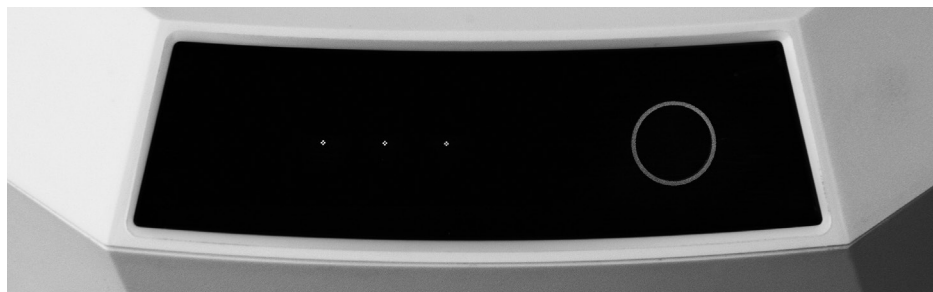

スリープモード

睡眠の邪魔にならないよう、ディスプレイパネルとインジケータのライトをオフにするモードです。スリープモード時は、オートモードによる送風をおこないます。



スリープモード時、
風量はオートモードとして稼働します。



フィルター乾燥モード

未使用時、フィルターが湿った状態のまま放置するとカビや雑菌が繁殖する原因となります。フィルター乾燥モードを選択すると、40分間フィルターの乾燥をおこないます。

※室内の温度や湿度によっては、フィルターが完全に乾燥しない場合があります。その際は、再度フィルター乾燥モードをご使用ください。



加湿器を長時間使用しない場合、このフィルター乾燥モードをご使用することをおすすめいたします。



お手入れ方法

お手入れするもの

フィルター

空気中に舞っているホコリや水道水に含まれるカルキ等がフィルターに付着しますので、フィルターは定期的にお手入れしてください。

お手入れ方法

家庭用洗剤を使って水洗い。
洗浄後は洗剤をしっかりとすすいでください。



お手入れタイミング
2週間～1ヶ月ごと



※ご利用環境により、お手入れ頻度は異なります。

タンク内


お手入れ方法

水で湿らせた布でタンク内を拭き取ってください。
洗剤は使わないでください。

※加湿器を保管する前に
お手入れください。



お手入れタイミング
シーズンごと

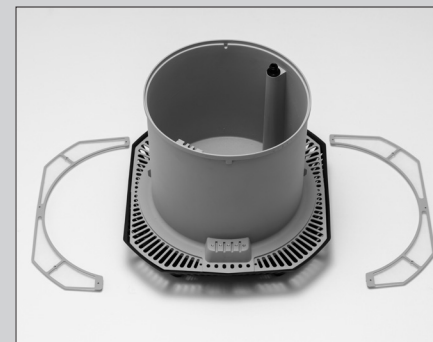

※ご利用環境により、お手入れ頻度は異なります。

プレフィルター

お手入れ方法

プレフィルターを外して、水洗いしてください。

お手入れ方法

お手入れ方法 (つづき)


フィルターの取り外し方

1 本体カバー・フィルターケースを取り外します




⚠️ 特にご注意ください


本体カバーを外す際は、本体上面の黒い部分を掴んでまっすぐ上に持ち上げてください。側面を持って持ち上げないでください。

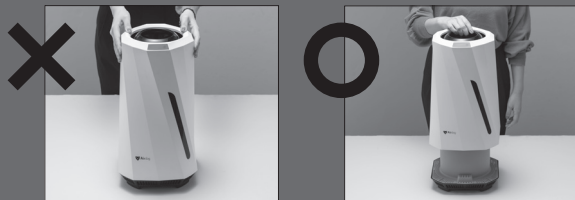


本体カバーを持ち上げる際は、斜めにしない。斜めにすると水が漏れる可能性があります。

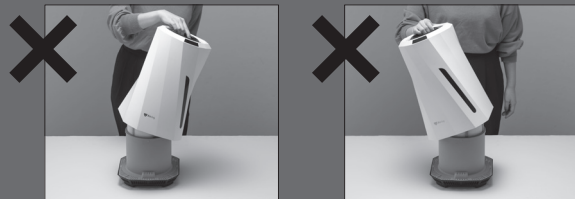

2 フィルターの蓋を取り外します

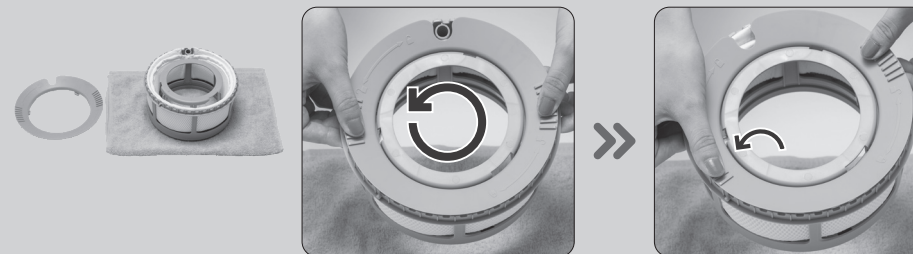

3 フレームからフィルターを取り出します

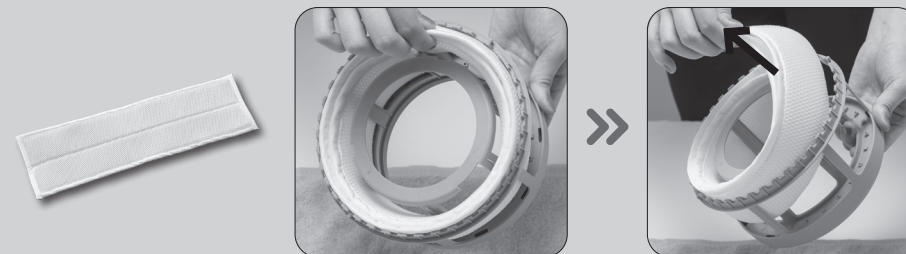

4 シンクなどで、家庭用洗剤を使って水洗いします




洗浄後は洗剤を
しっかりすすいで
ください。

フィルターの取り付け方

1 フィルターを2つ折りに畳みます



2 フレームにフィルターを巻きながら、セットします

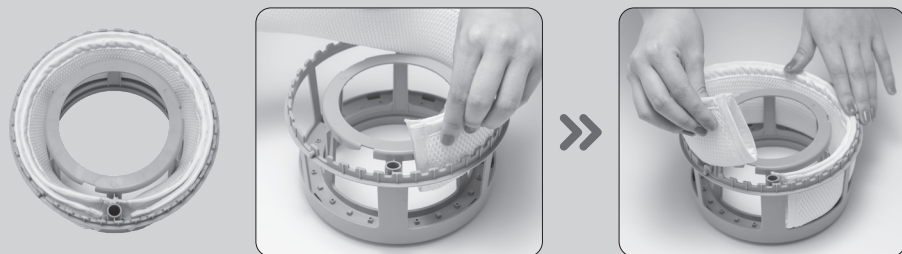

隙間が空かないように
ピッタリ巻いてください。



3 フレームに蓋を取り付けます



4 フィルターケースをタンクにセットします


正しい位置にフィルターケースを合わせた後、しっかりと下に押してください。



5 本体カバーをセットします



本体カバーのロゴがある面と
タンクの出っ張りがある方が
前面になるようにセットします。

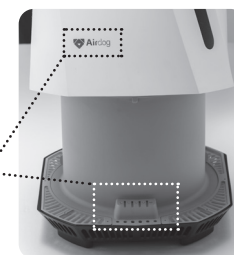

故障かな？と思ったら

電源が入らない…

本体カバーがしっかりとハマっていない可能性があります。

しっかりと本体ベースに装着されていることをご確認ください。

※10ページ記載の設置方法をご確認ください。

付属のACアダプタが本体にしっかりと装着されていない可能性があります。

しっかりと本体にACアダプタが装着されているかご確認ください。

※10ページ記載の設置方法をご確認ください。

本体から水が漏れている…

本体が傾いていないか、平らな場所ではなく不安定な場所に置いていないかご確認ください。

また、タンクの上限以上に給水されていないかご確認ください。

本体カバーを持ち上げた際に、水が漏れてくる…

給水してから、すぐに本体カバーを外してしまうと水が漏れる原因となりますので、本体カバーを取り外す際は、給水後しばらく経ってからおこなってください。

※取り外す際の注意事項は1ページに記載しております。

白い粉がタンク内やフィルターに付着している…

ご使用される水道水(飲用)にはカルキ成分が含まれており、その粒子が乾燥することにより白い粉として付着しますので、タンク内・フィルターは定期的にお手入れしてください。

※22ページ記載のお手入れ方法をご確認ください。

給水時、インジケータのメモリの反応が遅い…

タンク内の水量をインジケータのセンサーが感知するまでに、少し時間がかかる場合があります。

ディスプレイパネルを確認しながら、給水してください。

蒸気が見えない…

気化式加湿器は、フィルターを通して水を蒸発させて加湿しております。

水蒸気となっているため蒸気は見えませんが、しっかりと加湿されておりますのでご安心ください。

冷たい空気が出てくる…

気化式加湿器は、フィルターを通して水を蒸発させて加湿しております。蒸発した時の気化熱により冷たく感じる場合があります。

よくある質問

Q. エアドッグモイは他の加湿器と何が違いますか？

【加湿方法の違い】

エアドッグモイは**気化式加湿器**です。
一般的に加湿器には大きく分けて3種類あります。

気化式

水で湿らせた
フィルターに風を送り、
水分を空気中に
蒸発させる方式

- メリット
- ◎ 微細な粒子なので雑菌や白い粉などが飛散しにくい。
 - ◎ ヒーターを使わないので吹き出し口が熱くならないので安心。
 - ◎ ファンを使うのでより広範囲の加湿ができる。
 - ◎ 加熱式と異なり、過剰に加湿することがないのでお部屋の家具や書籍などに優しい。また結露も起きにくい。
 - ◎ 電気代が安い。
 - ◎ 連続加湿時間が長い。

- デメリット
- 加熱式に比べ、加湿するのに時間がかかる。
 - タンク内の水に雑菌が繁殖しやすい。(エアドッグモイならタンク内の水をオゾンで除菌できるので安心)
- ※ 全ての菌を除菌するわけではありません。
※ 【試験機関】CVC Testing Technology Co.,Ltd【報告書番号】WTS2022-24787【試験対象】加湿用水内の一種類の細菌【試験方法】GB/T23332-2018に基づき、加湿用水内の水に試験細菌を接種し、加湿機能稼働後の加湿用水内の生菌数を測定【モード】L1【除菌方法】加湿用水内で発生させたオゾンによる除菌【試験結果】1時間おきに5分間オゾン発生させながら24時間経過後、除菌率99.99%以上

加熱式

タンク内の水を加熱し、
蒸気を発生させる方式

- メリット
- ◎ 加湿量が多い。
 - ◎ より素早く加湿することができる。
 - ◎ 加熱することにより雑菌を飛散しない。



- デメリット
- 吹き出し口が熱くなる。
 - 過剰に加湿し過ぎることがあるため、まわりの家具や書籍を傷めやすい。
 - 結露が起きやすい。
 - 電気代が高い。
 - 連続加湿時間が短い。

超音波式

超音波振動により、
水を細かい粒にして
空気中に放出する方式

- メリット
- ◎ 電気代が安い。
- デメリット
- 雑菌や白い粉を飛散しやすい。
 - まわりの家具や書籍を傷めやすい。
 - 粒子が大きいため、広範囲の加湿には不向き。
 - タンク内の水に雑菌が繁殖しやすい。
 - 連続加湿時間が短い。

【エアドッグモイと他の気化式加湿器の違い】
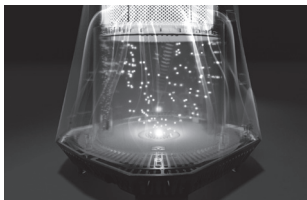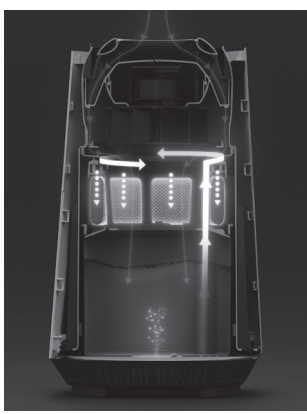
| | エアドッグモイ | | 一般的な気化式加湿器 ※機種により異なります。 | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|----------------------------------|-----|----|-------|----|---------|----|-------|----|---------|-------------------------|
| 除菌について | オゾン発生機により タンク内の水を 清潔に保つことができます。 |  | タンクの水に雑菌が繁殖しやすいため、小まめなお手入れが必要です。 | | | | | | | | | | |
| 運転音について | 高性能静音モーター 搭載しており L1モードで18dBAを 実現しています。 | <p>■エアドッグモイの運転音</p> <table border="1" data-bbox="1541 758 1848 949"> <thead> <tr> <th>モード</th> <th>運転音</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L1</td> <td>18dBA</td> </tr> <tr> <td>L2</td> <td>32.5dBA</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>34dBA</td> </tr> <tr> <td>L4</td> <td>39.1dBA</td> </tr> </tbody> </table> | モード | 運転音 | L1 | 18dBA | L2 | 32.5dBA | L3 | 34dBA | L4 | 39.1dBA | ファンを回すモーター音が大きい場合があります。 |
| モード | 運転音 | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 18dBA | | | | | | | | | | | | |
| L2 | 32.5dBA | | | | | | | | | | | | |
| L3 | 34dBA | | | | | | | | | | | | |
| L4 | 39.1dBA | | | | | | | | | | | | |
| 加湿について | 安定した加湿量をキープ。 スマートフィルターは タンク内の水残量に 関わらず 一定の加湿量を供給 することができます。 |  | タンク内の水残量に応じて加湿量変動する場合があります。 | | | | | | | | | | |

よくある質問 (つづき)

| 水道水以外を 使っても良いですか？ | 必ず水道水(飲用)を使用してください。 次のような水は、使わない。 変形・故障の原因や、未使用時のカビや雑菌繁殖の原因となります。 <ul style="list-style-type: none"> ⊗ 40℃以上の温水 ⊗ 洗剤を入れた水 ⊗ 化学薬品、芳香剤、アロマオイルなどを入れた水 ⊗ 浄水器の水やアルカリイオン水、 ミネラルウォーター、井戸水 ※ やむを得ず井戸水を使用する場合は、お手入れの回数を増やしてください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------|------------------|------|--------------|----|-------|------|--------|----|-------|-----|--------|----|-------|-------|---------|----|-------|-----|---------|
| 設置はどこが良いですか？ | 本製品は、上部より加湿された空気が供給されます。空気の流れを阻害しない場所への設置をおすすめしております。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フィルター交換は 必要ですか？ | 手洗いすることで繰り返し使えます。使用環境により、変色・目詰まりが発生する可能性があります。その場合は交換してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オゾンは空气中に 排出されますか？ | 室内のオゾン濃度は変わりませんので、人体に影響はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フィルターの汚れが ひどい時は、洗剤を使用して も良いですか？ | 家庭用中性洗剤をご使用いただけます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 風量モード別の加湿時間 及び消費電力は？ | <table border="1"> <thead> <tr> <th>風量モード</th> <th>連続加湿時間※1 (目安)</th> <th>消費電力</th> <th>電気料金/日 ※2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L1</td> <td>約40時間</td> <td>8.5W</td> <td>6.3円/日</td> </tr> <tr> <td>L2</td> <td>約15時間</td> <td>13W</td> <td>9.7円/日</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>約13時間</td> <td>14.5W</td> <td>10.8円/日</td> </tr> <tr> <td>L4</td> <td>約10時間</td> <td>18W</td> <td>13.4円/日</td> </tr> </tbody> </table> ※1 連続加湿時間はご使用の環境により異なります。 ※2 1kW単価=31円で計算 | 風量モード | 連続加湿時間※1 (目安) | 消費電力 | 電気料金/日 ※2 | L1 | 約40時間 | 8.5W | 6.3円/日 | L2 | 約15時間 | 13W | 9.7円/日 | L3 | 約13時間 | 14.5W | 10.8円/日 | L4 | 約10時間 | 18W | 13.4円/日 |
| 風量モード | 連続加湿時間※1 (目安) | 消費電力 | 電気料金/日 ※2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | 約40時間 | 8.5W | 6.3円/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L2 | 約15時間 | 13W | 9.7円/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L3 | 約13時間 | 14.5W | 10.8円/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L4 | 約10時間 | 18W | 13.4円/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

仕様



| | |
|-----------|--|
| 製 品 名 | Airodog moi 加湿器 |
| サ イ ズ | 高さ:42×奥:25.8×幅: 24.6(cm) |
| 質 量 | 3.0kg(ACアダプタ含む) |
| 電 源 | DC24V (ACアダプタ AC100-240V 50/60Hz) |
| 電源コードの長さ | 約1.5m |
| 定 格 電 力 | 18W |
| タ ン ク 容 量 | 3L |
| 付 属 品 | 取扱説明書、ACアダプタ |
| 消 費 電 力 | L1=8.5W, L2=13W, L3=14.5W, L4=18W |
| 運 転 音 | L1=18dBA, L2=32.5dBA, L3=34dBA, L4=39.1dBA |
| 最大加湿能力 | L1=75mL/h, L2=200mL/ h, L3=230mL/h, L4=303mL/h |

お問い合わせ

アフターサービスについて

本製品をご使用の際に不明な点などがございましたら、
下記カスタマーセンターまでお問い合わせください。

トゥーコネクト・カスタマーセンター

0120-134-568

受付時間：平日(月～金)9:00～18:00(土・日・祝日を除く)

廃棄について(リサイクル)

| | |
|--------|---|
| 外箱や梱包材 | 外箱などの梱包材の分別方法は、地域によって異なります。 お住いの市区町村のルールに従って分別・廃棄してください。 識別マークは外箱に表示されています。 |
| 製品 | 廃棄のしかたは、お住まいの市区町村のルールに従ってください。 |

[開発] Silicon Valley Air Expert (Airdog USA Inc.)

[輸入販売元] 株式会社トゥーコネクト

〒105-7115 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター15階

