

3 迷惑電話対策機能の使いかた

取扱説明書 迷惑電話対策機能編

本機には、様々な迷惑電話対策機能が搭載されています。本書には、これらの機能を利用した基本的な電話の受けかたや迷惑電話対策に役立つ便利な機能、また電話帳の名前入力時に利用できる「区点コード一覧表」などの補足情報が記載されています。

本書はいつでも取り出して読めるように本機の近くに保管してください。

- ・本機の設置方法やご使用で困ったときの対処方法などについては、取扱説明書「準備・トラブル編」をご覧ください。
- ・本機の基本的な使用方法や各設定の変更方法、別売品情報などについては、取扱説明書「基本機能編」をご覧ください。

1 迷惑電話対策機能一覧と設定・解除


下表は主な迷惑電話対策機能の一覧で、設定と解除方法が記載されています。お買いあげ時は下表にある迷惑電話対策機能はすべて有効に設定されています。

※いくつかの機能をご利用するには、ナンバー・ディスプレイなどの番号通知サービスの契約が必要になります。詳しくはご契約中の通信事業者にお問い合わせください。
(NTT窓口：局番なしの116 通話料金は無料)

機能名	説明	設定・解除方法
① 着信前の警告メッセージ	着信音が鳴る前に相手に警告メッセージを流します。	設定/解除は「⑥ 自動通話録音」の設定と連動しています。
② 着信ランプ (あんしんフラッシュランプ)	(ナンバー・ディスプレイ契約あり) 着信時、緑色が赤色にランプが光ります。 緑色：番号登録済の相手 赤色：番号未登録の相手 (ナンバー・ディスプレイ契約なし) 着信時、赤色でランプが光ります	【メニュー/決定】 ③ ③ (子機の設定) ①【メニュー/決定】 ②【△/▽】で「着信関連」を選び【決定】 ③【△/▽】で「着信ランプ」を選び【決定】
③ 誰からコール/どこからコール	(ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。) 着信時、相手の名前や場所を音声でお知らせします。	【メニュー/決定】 ③ ④
声かけコール	上記に加え、注意を促すメッセージを流します。	☞ 本書 3 「誰から〜」
④ 自動聞いてから応答	設定回数の着信音が鳴った後に、自動で応答し、相手の名前を確認するメッセージを流します。 ☞ 本書 5 「音声メッセージ一覧表 ②〜④」	【メニュー/決定】 ⑤ ② ① 自動応答を設定/解除する 自動応答までの着信回数 応答メッセージを選ぶ ① ② ③

2 迷惑電話対策機能を使った電話の受けかた

本機は迷惑電話/振り込み詐欺対策のため、下記の手順で電話を受けるように設定されています。迷惑電話対策機能(①〜④)の設定/解除は、「1 迷惑電話対策機能一覧と設定・解除」をご覧ください。(各種メッセージ内容は、☞ 本書 5 「音声メッセージ一覧表」)

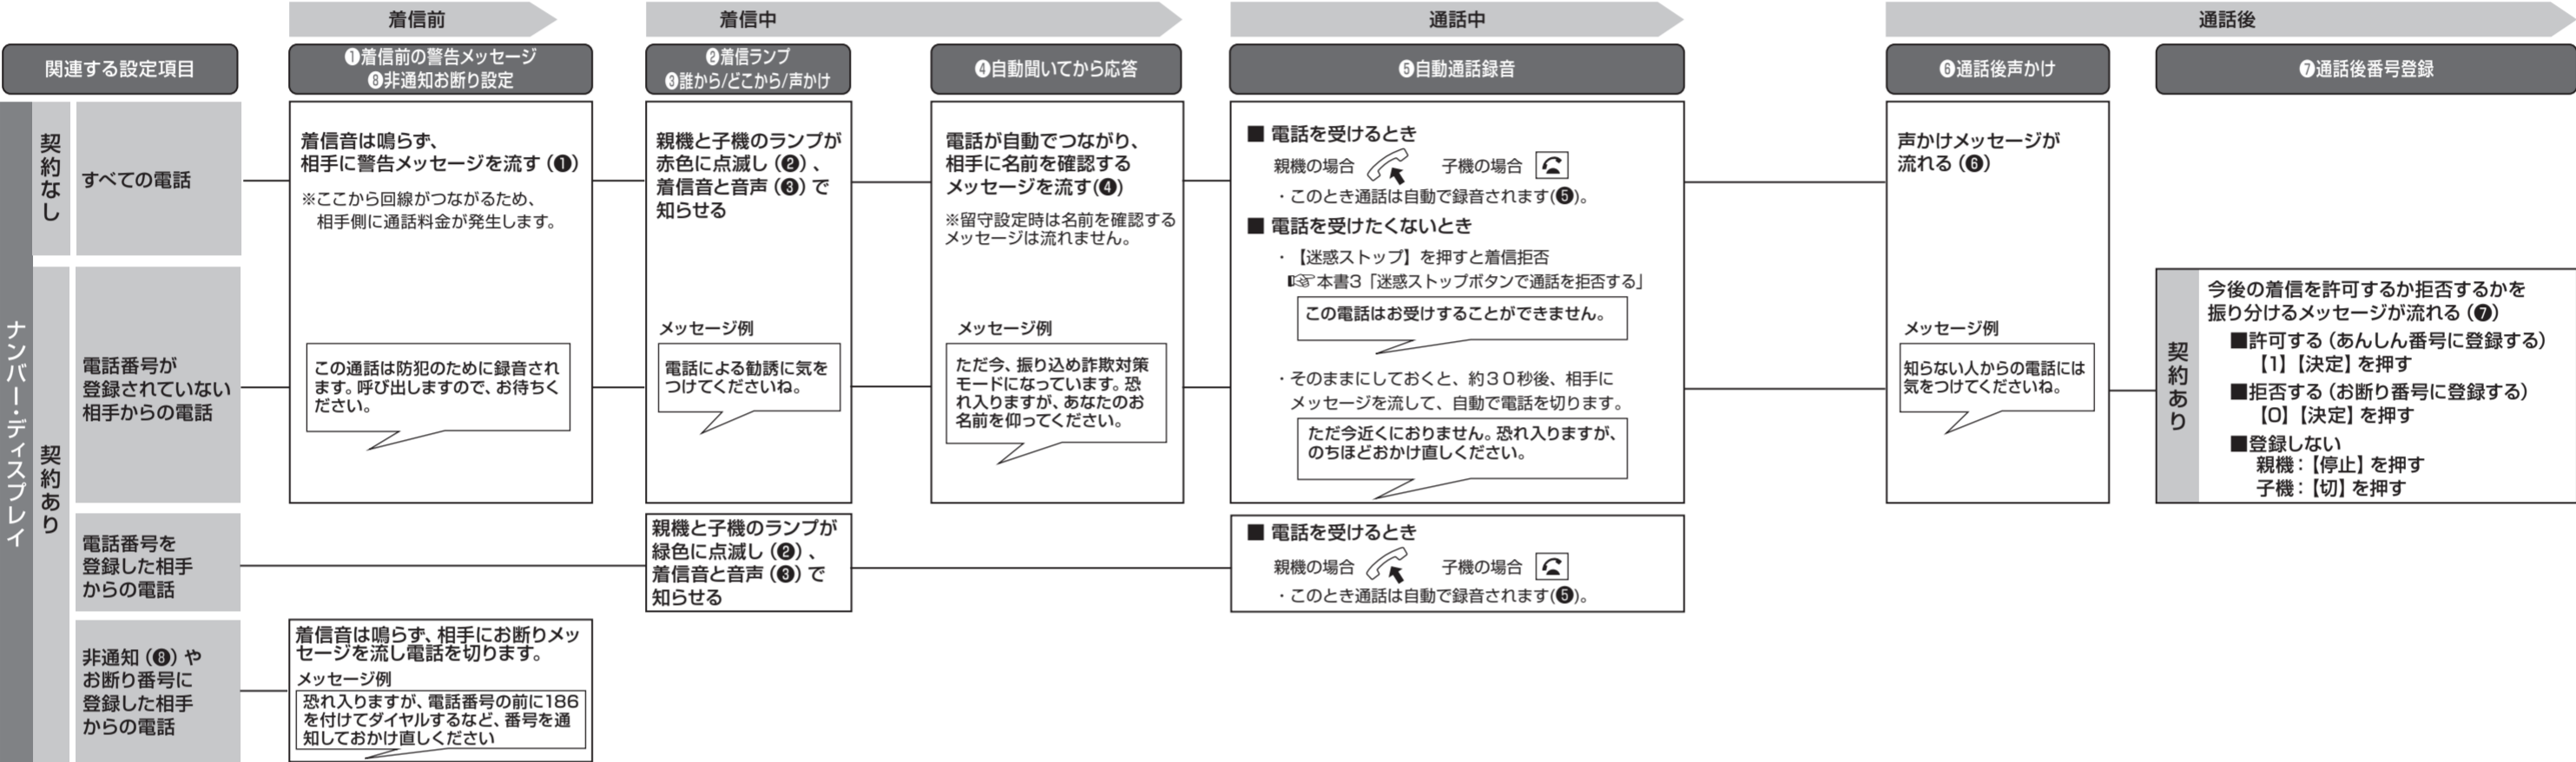

3 その他の便利な迷惑電話対策機能 (ナンバー・ディスプレイ契約が必要)

ナンバー・ディスプレイを利用する

NTTのナンバー・ディスプレイなどの番号通知サービス(有料)を契約すると非通知お断りなど、いろいろな機能が使えます。詳しくは、ご契約の通信事業者にお問い合わせください。(NTT窓口：局番なしの 116 (通話料金無料))

ご利用方法
本機の設定の必要はありません。ご契約後に工事が完了すれば、ご利用になれます。


表示のしかた
着信時に相手先の電話番号が表示されます。
・電話番号の情報が受信できないとき：「着信」と表示

上記以外
ワンタッチダイヤル・電話帳の登録先からの着信・電話番号と登録した名前を表示します。
※番号非通知、公衆電話、一部の国際電話/IP電話などからの着信は、それぞれ「非通知」、「公衆電話」、「表示圏外」と表示。

誰からコール/どこからコール/声かけコール


- ・誰からコール： 「○○さんからです」など
「○○さん」はワンタッチダイヤルまたは電話帳の名前です。
- ・どこからコール： 「(都道府県) からです」「携帯電話からです」「フリーダイヤルからです」のいずれか
- ・声かけコール： 着信時、迷惑電話に対する注意メッセージが流れます。

誰からコール/どこからコール/声かけコールを設定/解除する

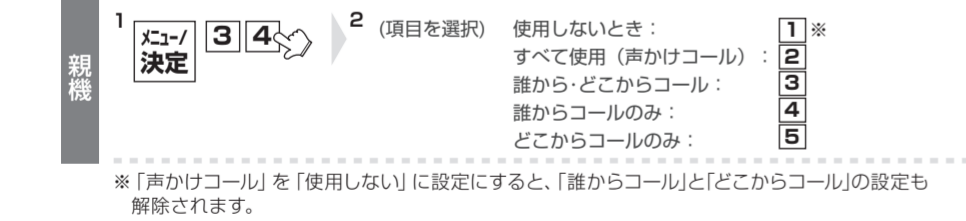

※「声かけコール」を「使用しない」に設定すると、「誰からコール」と「どこからコール」の設定も解除されます。

「迷惑ストップ」ボタンで迷惑電話対策レベルを一括設定/解除する

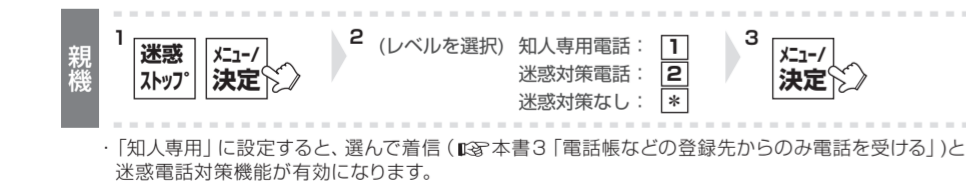

・[知人専用]に設定すると、選んで着信(☞ 本書 3 「電話帳などの登録先からのみ電話を受ける」)と迷惑電話対策機能が有効になります。

非通知、0120/0800 (フリーダイヤル) などからの着信をお断りする



着信記録を確認する


着信した相手先の電話番号と着信日時が最大20件まで記録されます。




データの消した：☞ 基本機能編11 「データの消した」

許可する番号を登録/確認/消去する (あんしん番号)


■ あんしん番号を登録する (300件まで)




■ 着信記録や再ダイヤルからあんしん番号に登録する



■ 登録したあんしん番号を確認する




■ 登録したあんしん番号を消去する



お断りする番号を登録/確認/消去する


■ お断りする番号を登録する (300件まで)



電話帳などの登録先からのみ電話を受ける (選んで着信)

あんしん番号や電話帳、ワンタッチダイヤル、あんしん相談ボタン、通知先番号の登録先からのみ電話を受けて、それ以外の電話の着信をお断りすることができます。
・登録先からの電話を受けたときは、着信音が鳴り、親機/子機の上部のランプが緑色に点滅します。それ以外からの電話を受けたときは、着信音は鳴らず、お断りのメッセージ(☞ 本書 5 「音声メッセージ一覧表③」)を流して電話を切ります。

■ 選んで着信を設定/解除する

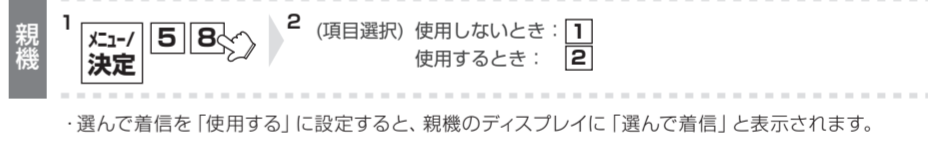

・選んで着信を「使用する」に設定すると、親機のディスプレイに「選んで着信」と表示されます。

＜お知らせ＞

・設定すると、110番や119番などの緊急を要する電話も着信拒否されますのでご注意ください。


「迷惑ストップ」ボタンで通話を拒否する

「迷惑ストップ」ボタンを押すと、通話を拒否したり、通話相手の番号をお断り番号に自動で登録することができます。
・着信中/留守応答中/お名前確認中/通話中に押したとき：お断りメッセージ(☞ 本書 5 「音声メッセージ一覧表③」)を流して電話を切ったあと、お断り番号に登録します。
・着信記録リスト/再ダイヤルリストの表示中に押したとき：お断り番号に登録します。

着信記録や再ダイヤルからお断り番号に登録する



■ 登録したお断り番号を確認する




■ 登録したお断り番号を消去する



着信相手をランプで色分けする (お知らせランプ)

親機で着信記録/用件録音/通話録音のリスト表示中や、用件録音/通話録音のメッセージ再生中、通話中に相手に応じてランプが色分けされて点灯します。
・緑色に点灯：電話番号が登録されている相手です。
・赤色に点灯：電話番号が登録されていない相手です。
※ナンバー・ディスプレイを利用しない場合はすべて赤色に点灯します。

■ お知らせランプの点灯を設定/解除する



4 困ったときに相談する (あんしん相談ボタン)

「あんしん相談」ボタンには、相談できるご家族やご友人の番号登録をおすすめします。あやしい電話を受けたときは、


Table with 3 columns: 警察の相談ダイヤル, 「#9110」 (全国共通), 独立行政法人国民生活センター 消費者ホットライン 「188」 (全国共通)

へご相談ください。

「#9110」はダイヤル回線や一部のIP電話からはご利用になれません。その場合はお住まいの都道府県にある右記の窓口をご利用ください。

※「#9110」「188」および各相談窓口の通話料は、利用者負担となります。


「あんしん相談」の番号を登録する

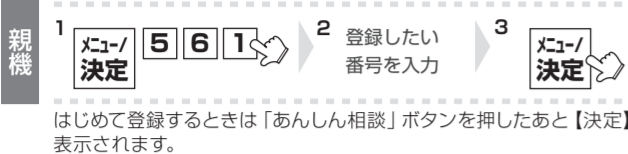

「あんしん相談」で電話をかける



「あんしん相談」に登録した電話番号を消去する



警察総合相談電話番号 (2019年9月現在)

下記の電話番号は、各都道府県警の担当窓口へつながります。

Table of police consultation numbers by region: 北海道, 東北, 関東, 中部, 近畿, 四国, 九州, 沖縄

上記の電話番号は変更になることがあります。最新の情報は、下記の警察庁ホームページからご確認ください。

区点コード一覧表

4桁の区点コードを利用して漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力できます。

Table of 4-digit area codes (区点コード) with columns for 区点 and 区点4桁

本機から流れる音声メッセージは以下の通りです。

Table of voice messages with columns: 種類, メッセージ内容, 説明


Table of voice messages for emergency call button (緊急呼出ボタン) with columns: 種類, メッセージ内容, 説明

※「○」は緊急呼出ボタンの登録番号です。

6 緊急呼出ボタン (別売品)

別売の緊急呼出ボタンを利用すると、ボタンが押されたときに親機と子機が一斉に鳴り、家の中の家族に知らせます。

通知先の電話番号を登録/確認/修正/消去する

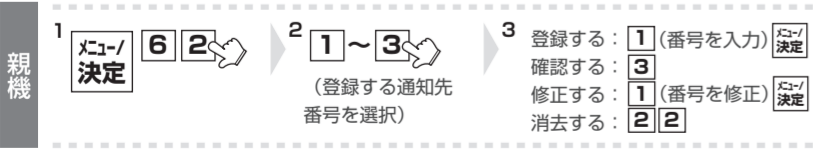


緊急呼出ボタンの接続状況や反応履歴を確認する



接続状況一覧

Table of connection status: 緊急○ (は[1]~[10]の登録番号), 接続機器名, (接続中) 機器が使用可能な状態, (未接続) 電池切れ或使用範囲外にあり、機器が使用できない状態, (電池少) 電池残量少

登録された緊急呼出ボタンを解除する



MEMO

Table of 4-digit area codes (区点4桁) with columns for 区点 and 区点4桁

Table of 4-digit area codes (区点4桁) with columns for 区点 and 区点4桁

Table of 4-digit area codes (区点4桁) with columns for 区点 and 区点4桁

Table of 4-digit area codes (区点4桁) with columns for 区点 and 区点4桁

Table of 4-digit area codes (区点4桁) with columns for 区点 and 区点4桁